



INSTRUCCIONES DE MONTAJE ENCENDIDO ELECTRONICO FANTIC

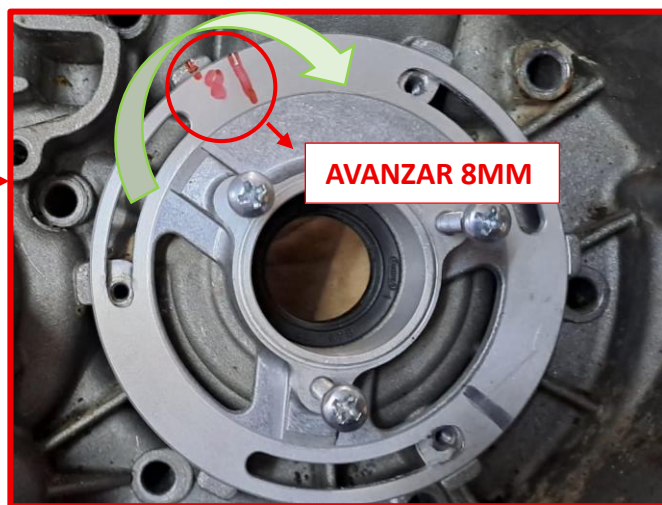


1- Presentar el plato de la bobina poscionando la marca del plato 8mm por delante de la marca del carter

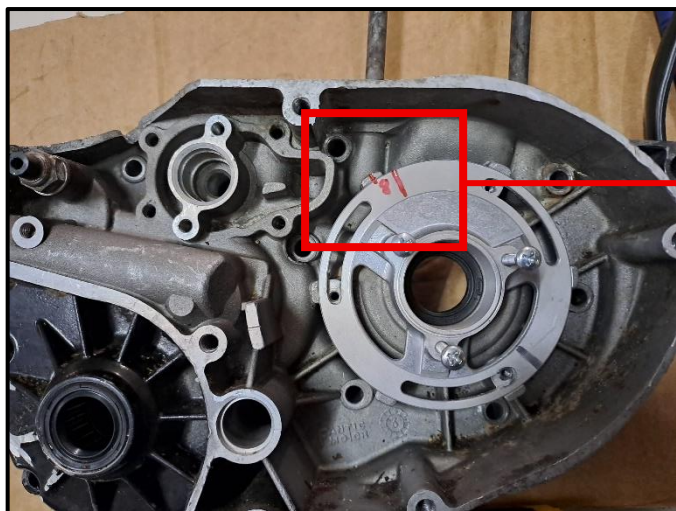

2- Alargar los agujeros de los colisos en las zonas señaladas para que coincidan los agujeros del plato de bobina con los del carter.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE ENCENDIDO ELECTRONICO FANTIC

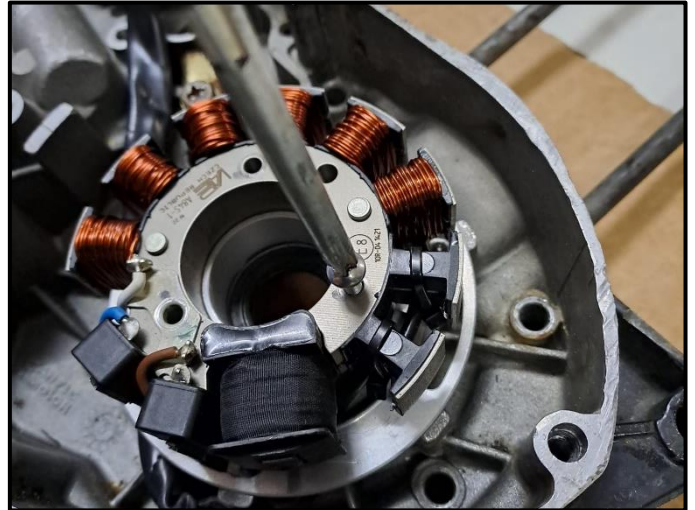

3- Collar el plato de la bobina y la bobina en la posición mostrada



4- Pasar el cable por la parte inferior y llevarlo hacia arriba



5- Sujetar el cable en su sitio