


## INSTRUCTIONS DE MONTAGE ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE FANTIC



1- Présenter la plaque de la bobine en positionnant la marque de la plaque 8 mm en avant de la marque du carter.

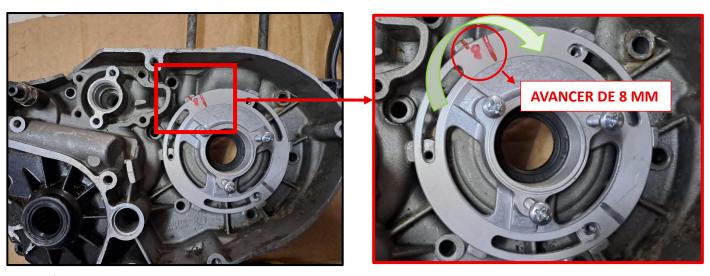


2- Allonger les trous des rainures dans les zones indiquées afin que les trous de la plaque de bobine coïncident avec ceux du carter.



## INSTRUCTIONS DE MONTAGE ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE FANTIC




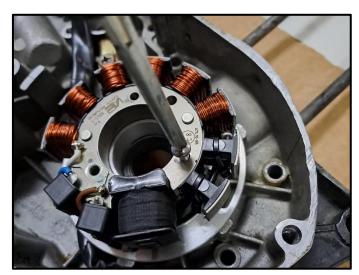

3- Fixer la plaque de la bobine et la bobine dans la position indiquée.



4- Faire passer le câble par la partie inférieure et le remonter vers le haut.

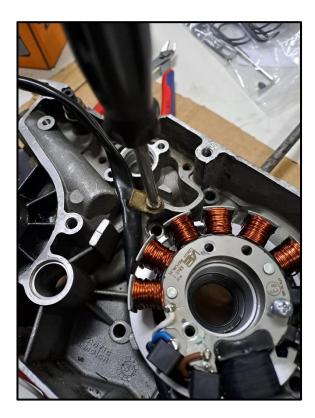

5- Fixer le câble en place.