


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ACCENSIONE ELETTRONICA FANTIC

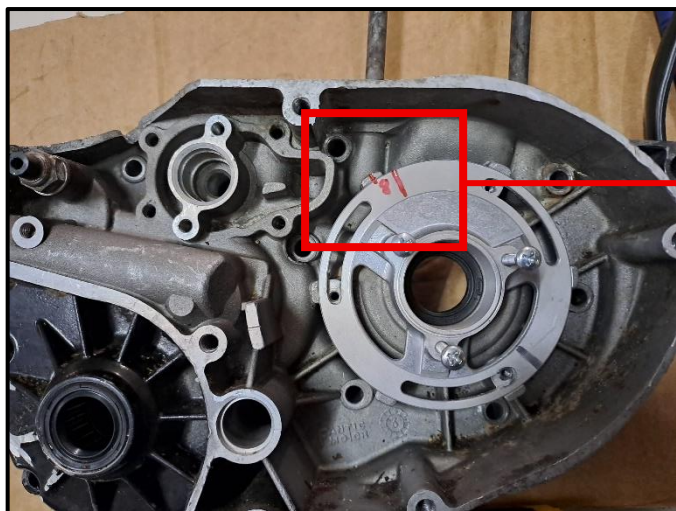



1- Posizionare la piastra della bobina collocando il segno della piastra 8 mm davanti al segno del carter.



2- Allungare i fori delle asole nelle zone indicate affinché i fori della piastra della bobina coincidano con quelli del carter.




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ACCENSIONE ELETTRONICA FANTIC

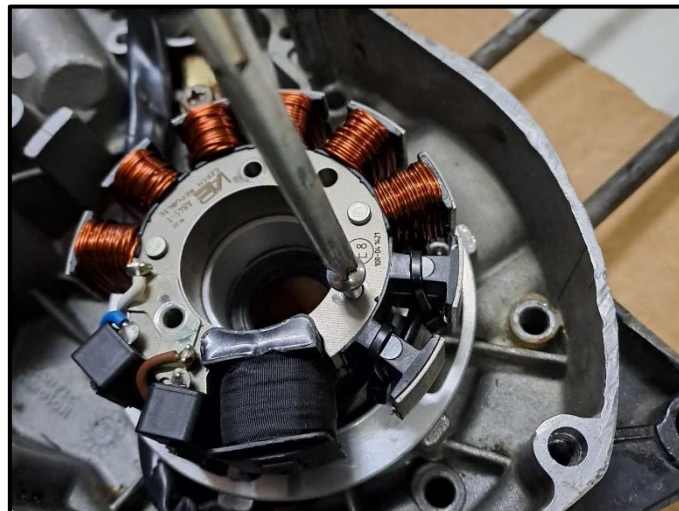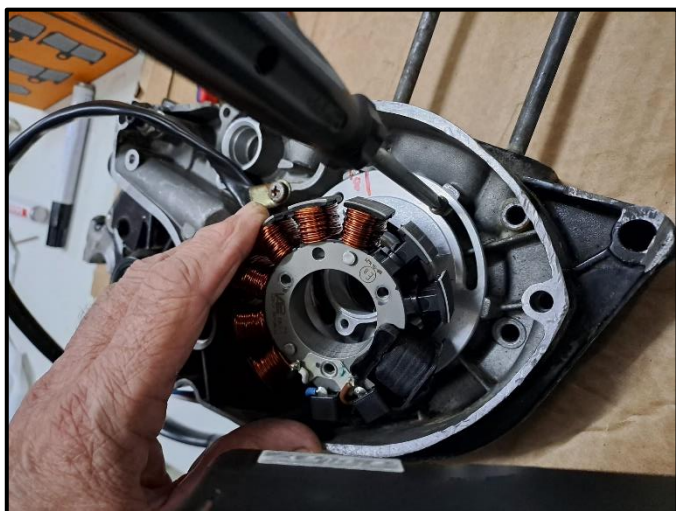

3- Fissare la piastra della bobina e la bobina nella posizione mostrata.



4- Far passare il cavo dalla parte inferiore e portarlo verso l'alto.

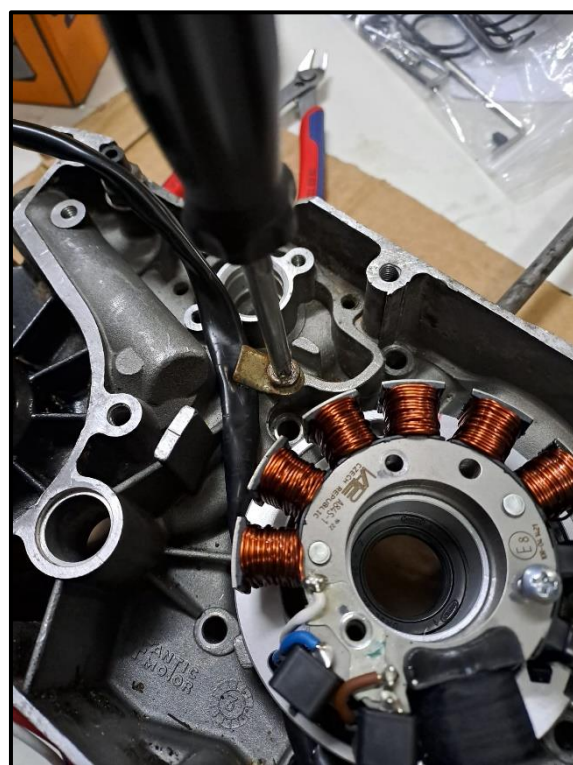

5- Fissare il cavo nella sua posizione.